FA374AL



Instrucciones para el uso

La empresa se reserva el derecho a efectuar modificaciones.



9126.80X.0000-0466 06/04



Muchas gracias por comprar su nuevo refrigerador de la marca Smeg. Tenga presente que estas instrucciones se aplican a todos los refrigeradores de la línea FZ. Por lo tanto, las ilustraciones y equipo quizá no correspondan exactamente a su modelo.

Advertencia

Dado que el refrigerante que se utiliza en este electrodoméstico es un gas inflamable (Isobutano R600a), es necesario tener especial cuidado para prevenir daños a la tubería y al circuito durante el transporte y la instalación.

Si ocurren daños, evite chispas o la presencia de llamas en las cercanías del electrodoméstico, cerciórese de que la habitación esté bien ventilada, desconecte la fuente de alimentación eléctrica, y comuníquese con su proveedor. Sólo deberán efectuar reparaciones de la unidad técnicos calificados de un centro de servicio autorizado.

Electrodomésticos caducados

Los refrigeradores y congeladores caducados a menudo vienen equipados con cerrojos complicados que únicamente pueden abrirse desde el exterior. Si tiene una de estas unidades almacenada en algún lugar, o si desecha alguna, no se olvide de destruir primero el cerrojo a fin de prevenir que los niños queden expuestos al riesgo de quedar atrapados en el interior de la unidad.

Eliminación del aparato

Este aparato electrodoméstico contiene materiales que son reciclables. Antes de eliminar la unidad, retire el enchufe del cordón de alimentación eléctrica y desmonte las puertas. Si se dejan instaladas las puertas, el electrodoméstico puede ser altamente peligroso para los niños que jueguen en sus proximidades. Además, al desechar el electrodoméstico es imperativo cumplir las normativas de protección del medio ambiente. Para desechar el electrodoméstico le

recomendamos comunicarse con el departamento técnico de la autoridad pertinente en su localidad, donde le informarán sobre cómo se realizan la recolección y el reciclaje de dichas unidades en su región.

Antes del uso

Antes de poner en funcionamiento su nuevo electrodoméstico, por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones ya que contienen información importante sobre seguridad, instalación, operación v mantenimiento. Conserve las instrucciones para referencia futura. Al recibir el aparato, inspecciónelo para cerciorarse de que no se haya dañado durante el transporte. Le recomendamos informar al proveedor local sobre los daños ocurridos durante el transporte antes de poner en funcionamiento el refrigerador. Retire el material de embalaje. Limpie el interior del aparato con aqua tibia y un detergente suave. Enjuaque con aqua limpia y segue completamente (véanse las instrucciones de limpieza). Utilice un paño blando.

Si durante el transporte se coloca horizontalmente la unidad, o se almacena en entornos fríos (a temperaturas menores de +5°C), será necesario permitir la estabilización de la unidad durante un mínimo de una hora antes de volverla a encender.

Índice

Conozca su refrigerador	3
Instalación y	
puesta en marcha inicial	4
Cómo invertir la puerta	7
Conexión eléctrica	8
Operación y funcionamiento	9
Distribución y accessorios	10
Descongelación,	
limpieza y mantenimiento	11
Lista de localización de fallos	12
Garantía, repuestos y servicio	13

ES



Conozca su refrigerador



Figura1



Instalación y puesta en marcha inicial

Ubicación

Por motivos de seguridad y funcionamiento, no se debe instalar el electrodoméstico en exteriores.

Se recomienda colocar el aparato en una habitación seca, bien ventilada (con un 75% máx. de humedad relativa del aire). Nunca lo coloque cerca de fuentes de calor tales como estufas o radiadores, y evite colocarlo bajo la luz solar directa.

Temperatura ambiente


La clase de clima se indica en la placa del fabricante (véase la fig. 1, página 3 y la fig. 17, página 13). Este cuadro especifica las temperaturas ambiente óptimas.


Clase de clima	Temperatura ambiente óptima
SN	+10 °C a +32 °C
N	+16 °C a +32 °C
ST	+18 °C a +38 °C
Т	+18 °C a +43 °C

Instalación

La superficie sobre la cual se coloque el electrodoméstico debe estar nivelada. No use tarimas o similares.

Se puede instalar el aparato como unidad autónoma junto a la pared, integrado en un elemento de la cocina, o alineado con otros electrodomésticos (figs. 2 y 3).

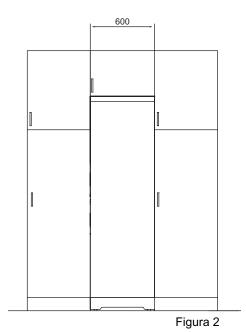

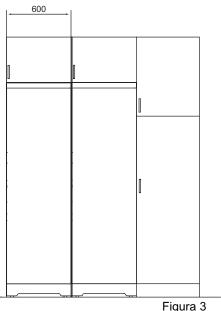

Garantía, repuestos y servicio

Exclusiones de la Garantía

No tienen cobertura de la Garantía los fallos y daños causados directa o indirectamente por el uso erróneo o indebido, mantenimiento insuficiente, conexiones eléctricas defectuosas, integración o instalación erróneas, incendio, accidente, rayos, variaciones de voltaje u otras interferencias eléctricas, incluidos fusibles defectuosos o fallos en las instalaciones de suministro eléctrico, reparaciones realizadas por otros centros de servicio no autorizados por smeg, o aquellos fallos y daños que el fabricante acredite que se deben a causas distintas a defectos de fabricación o de materiales.

Los daños ocurridos durante el transporte y descubiertos por el comprador son principalmente un asunto a resolver entre el comprador y el distribuidor, es decir, que el distribuidor debe asegurarse de que se resuelvan las quejas del comprador.

Antes de llamar para obtener asistencia técnica, le sugerimos que intente resolver el fallo por sí mismo (consulte la lista de localización de fallos). Si su solicitud de asistencia técnica es injustificada, por ejemplo, si el electrodoméstico ha fallado como resultado de un fusible fundido o por un uso erróneo, deberá abonar los costes incurridos con su llamada de solicitud de asistencia técnica.

Repuestos

Al hacer pedidos de repuestos, por favor indique el tipo de producto y el número de serie, y preferiblemente también el número de producción de su electrodoméstico (véase la fig. 1 en la página 3 y la fig. 17 a continuación). Esta información se incluye en la placa del fabricante en el interior del

aparato. La placa del fabricante contiene diversa información técnica, incluido el tipo de aparato y el número de serie.

Aviso: ¡Siempre use los centros autorizados de servicio cuando su electrodoméstico necesite reparaciones o repuestos!



Lista de localización de fallos

Fallo	Causa posible	Solución
No se encienden las luces de control.	El electrodoméstico está apagado. Interrupción de alimentación eléctrica; el fusible está fundido; el electrodoméstico no está enchufado correctamente.	Presione el botón de encendido/ apagado. Verifique que esté conectada la alimentación eléctrica. Restablezca el fusible.
Se acumula agua en las bandejas de vidrio.	Los alimentos en la parte posterior de la bandeja están en contacto con el evaporador, y esto hace que el agua condensada pase a la bandeja.	Mueva hacia adelante los alimentos de la parte trasera.
El agua se recolecta en la parte inferior del refrigerador	Está bloqueado el tubo de agua de descongelación.	Limpie el canal de agua de descongelación y el orificio de desagüe en la pared trasera.
Vibración o ruidos molestos.	El electrodoméstico no está nivelado.	Nivele el electrodoméstico con ayuda de un nivel de agua.
	El electrodoméstico está apoyado contra otros elementos de la cocina.	Separe el electrodoméstico de los elementos de cocina o de otros aparatos que estén en contacto.
	Los depósitos, cajones o bandejas no están colocados correctamente o están atascados.	Inspeccione los accesorios móviles y ajústelos si fuese necesario.
	Los envases o frascos en el interior se golpean entre sí.	Separe los envases y/o los frascos.
El compresor funciona continuamente.	La temperatura establecida es muy baja.	Ajuste la temperatura a un valor más alto
	La temperatura ambiente es elevada.	Cerciórese de ventilar adecuadamente la habitación.
La temperatura en el refrigerador es demasiado alta.	Ajuste de la temperatura	Seleccione un valor más bajo de temperatura.
	Se han colocado demasiados alimentos en el refrigerador.	Distribuya los alimentos para mejorar la circulación de aire.
	La puerta del refrigerador se abre con demasiada frecuencia.	Mantenga cerrada la puerta.


Fallos del sensor

Pueden ocurrir varios fallos mientras el electrodoméstico está en funcionamiento. Si se detecta un fallo del sensor, en el indicador aparecerá una E parpadeante seguida por un número. La luz de control parpadea en rojo, verde y amarillo alternativamente y se activa la alarma acústica. Si esto ocurre, llame para obtener servicio. Un programa integrado de emergencia intentará mantener una temperatura aceptable hasta que se corrija el fallo.

12


Vista superior del electrodoméstico

Si el electrodoméstico se coloca junto a la pared, debe haber espacio suficiente para abrir completamente la puerta del congelador y permitir la extracción de los cajones (fig. 4).

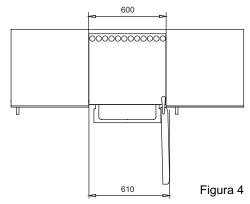


Instalación del tope de inclinación

Se puede instalar un tope de inclinación para impedir que la unidad se incline hacia adelante al abrir la puerta. Instale el tope de inclinación en la pared detrás del aparato a 80-100 mm del lado izquierdo o derecho del electrodoméstico, dependiendo del lado en que estén instaladas las bisagras. El tope de inclinación siempre debe instalarse en el lado opuesto al lado de instalación de las bisagras (fig. 5).

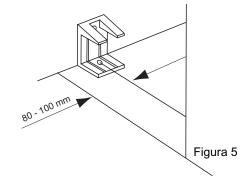

Ventilación

Es importante que el electrodoméstico esté bien ventilado y que el aire pueda circular sin obstáculos por arriba, debajo y alrededor del mismo. Las figuras a continuación ilustran cómo se puede asegurar la circulación necesaria de aire alrededor del aparato (figs. 6 y 7). Si se colocan dos refrigeradores/ congeladores adyacentes, debe haber una separación mínima de 30 mm entre ambas unidades.

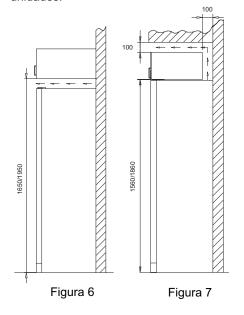




Instalación

Es sumamente importante que el electrodoméstico esté completamente nivelado. Para nivelarlo, retire la placa de base bajo la puerta y haga girar las patas ajustables para subirlas o bajarlas (figs. 8 y 9). Utilice un nivel de agua para verificar que el aparato esté completamente nivelado.

Si el electrodoméstico se coloca sobre una superficie blanda, por ejemplo, un suelo de madera o una alfombra, se recomienda volver a verificar que el aparato conserve su nivel después de transcurrido un tiempo ya que la superficie subyacente puede ceder bajo su peso.

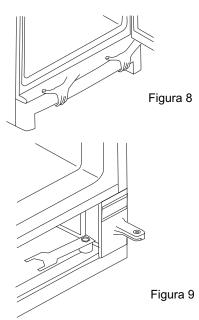

6

Descongelación, limpieza y mantenimiento

Descongelación automática del refrigerador

El refrigerador se descongela automáticamente. El agua de descongelación pasa por un tubo y se recoge en una bandeja colectora sobre el compresor donde el calor generado por el compresor hace que el agua se evapore. Se recomienda limpiar periódicamente la bandeja colectora.

Limpieza

Apaque el electrodoméstico con el botón de encendido/apagado ① antes de limpiar el interior.

El aparato se limpia mejor con una solución de agua tibia (a un máximo de 85 °C) y un detergente suave). Nunca use agentes de limpieza abrasivos. Utilice un paño blando. Enjuaque con agua limpia y séguelo completamente. Es importante impedir que el agua entre en el panel de control. El canal de agua de descongelación, donde corre el agua condensada del evaporador. está ubicado en la pared trasera del aparato v debe conservarse limpio. Añada unas pocas gotas de desinfectante, por ejemplo, Rodalon, al desagüe de descongelación un par de veces al año, y limpie el desagüe con un limpiador de tubería o similar. Nunca use instrumentos afilados o puntiagudos.

Es necesario limpiar regularmente el burlete de la puerta para prevenir la decoloración y para prolongar la vida útil de servicio. Use agua limpia. Después de limpiar el burlete, verifique que continúe proporcionando un sello hermético.

No es necesario limpiar los condensadores. Éstos están integrados, en parte para reducir al mínimo el consumo de energía, y en parte para prevenir daños.

El polvo acumulado en el compresor y en el compartimento del compresor se elimina más fácilmente con una aspiradora. Es posible retirar la placa de base para limpiar debajo del electrodoméstico.

Las puertas de acero inoxidable o aluminio se limpian meior con un atomizador limpiador y un paño blando. Hay disponibles varios productos de la mavoría de distribuidores de electrodomésticos. Si el aparato no se va a utilizar durante algún tiempo, apáguelo, vacíe y limpie el interior, y deje la puerta ligeramente abierta para permitir la circulación del aire y prevenir la formación de malos olores.

Reemplazo del tubo fluorescente

Apague el electrodoméstico con el botón de encendido/apagado ① y desenchufe el cordón de alimentación eléctrica del enchufe mural. Con ayuda de un destornillador plano retire la cubierta del tubo.

Reemplace el tubo PLC (11 W). Vuelva a colocar la cubierta, conecte la alimentación eléctrica, y presione el botón de encendido/apagado ① para encender el electrodoméstico.



Ahorre energía

- Enfríe los alimentos y bebidas calientes antes de colocarlos en el refrigerador.
- Descongele los artículos congelados en la sección del refrigerador.
- Mantenga cerradas la puerta el mayor tiempo posible.
- Cerciórese de que nada impida que la puerta cierren herméticamente.



ES

Distribución y accesorios

Bandejas de vidrio

Las bandejas de vidrio endurecido son amovibles. Para moverlas, será necesario abrir la puerta 90°. Para retirar una bandeja, es necesario tirar de ella y bajarla. Entonces se puede retirar la bandeja y colocarla en la posición deseada. Desde la parte superior a la inferior, las bandejas son adecuadas para almacenar productos de panadería, alimentos preparados, productos lácteos, carnes y embutidos.

Cajas de almacenamiento

Se pueden colocar las cajas de almacenamiento en la puerta o en las bandejas de vidrio. Las tapas herméticas impiden que se resequen los productos almacenados en las cajas y eliminan la necesidad de envasado adicional. Las cajas son ideales para almacenar artículos como mantequilla y quesos. La caja grande es ideal para almacenar artículos tales como carnes y embutidos.



Compartimento para botellas

El compartimento para botellas es ideal para botellas grandes y pequeñas.

Cajones de verduras

Los cajones de verduras son ideales para almacenar frutas y verduras. La bandeja sobre los cajones funciona como tapa, mantiene la humedad y evita que se reseguen los artículos almacenados.

Bandeja de vidrio con obturador deslizante

El obturador deslizante sobre los cajones de verduras permite controlar la temperatura y humedad en los cajones.

- Al abrir el obturador se reducen la temperatura y la humedad.
- Al cerrar el obturador aumentan la temperatura y la humedad.



Compartimentos en la puerta


Los compartimentos en la puerta están colocados de forma práctica con el megacompartimento en la parte inferior, el compartimento flexible en la intermedia y el de cajas en la superior. Hay amplio espacio para almacenar botellas grandes y pequeñas, briks, frascos y tarros. El compartimento flexible y el de cajas son amovibles.




Figura 15

Cómo invertir la puerta

Se puede cambiar la colocación de la puerta con bisagras a la derecha a puerta con bisagras a la izquierda y viceversa de la manera siguiente:

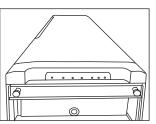


 Coloque el electrodoméstico apoyado sobre su parte posterior y con la puerta en la parte superior.

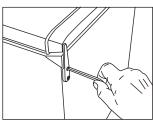


2. Retire la bisagra superior.


 Mueva los tapones plásticos a la posición donde estaba instalada la bisagra superior.

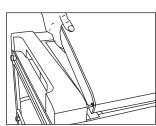


4. Levante la puerta y colóquela a un lado




5. Retire el cierre de la puerta y vuélvalo a instalar en el lado opuesto.

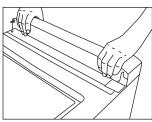


6. Tire hacia afuera y hacia arriba la placa de base para extraerla.

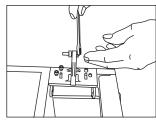


7. Retire los tornillos que sujetan la bisagra inferior en posición. Gire la clavija sobre la cual se instaló la puerta de manera que apunte en la dirección opuesta. Gire la bisagra 180° y vuelva a colocarla en el lado opuesto del electrodoméstico.

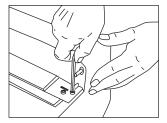

- 8. Vuelva a colocar la placa de base.
- Ajuste la bisagra inferior y apriétela.

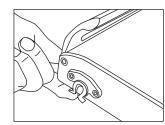

- 10. Coloque la puerta.
- Mantenga el cierre de la puerta a la izquierda.
- 12. Coloque la bisagra superior.

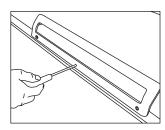

- Retire los tiradores de la puerta y vuélvalos a instalar en el lado opuesto. Vuelva a colocar los tapones.
- Deje que el electrodoméstico se estabilice en posición vertical durante un mínimo de 1,5 horas antes de volverlo a encender.
- 15. Después de invertir la puerta, es importante verificar que el burlete permita el cierre hermético en todo el perímetro. Si no cierra herméticamente, caliente con sumo cuidado el burlete en todo el perímetro con un secador de cabello. Después empuje levemente el burlete hacia afuera hasta que forme un sello hermético con el aparato. ¡Tenga cuidado de no calentar excesivamente el burlete ya que éste puede derretirse!



ES

Conexión eléctrica

El electrodoméstico está diseñado para funcionar con corriente alterna. El voltaje (V) necesario y la frecuencia (Hz) se indican en la placa del fabricante en el interior. Se debe conectar la alimentación eléctrica a través de un enchufe mural independiente.

Si se daña el conductor principal, será necesario reemplazarlo con un tipo de conductor equivalente suministrado por el fabricante o por un centro de servicio autorizado.

Datos técnicos

Este electrodoméstico cumple con las normativas, directivas y estándares de la marca CE.

Directiva de Bajo Voltaje 73/23/CEE. Directiva EMC 89/336/CEE.

Directiva 92/75/CEE sobre la indicación del consumo de energía, y las enmiendas posteriores de las Directivas 94/2 y 2003/66 Directiva 96/57/CEE sobre los requisitos de rendimiento energético, y enmiendas posteriores.

8

Operación y funcionamiento

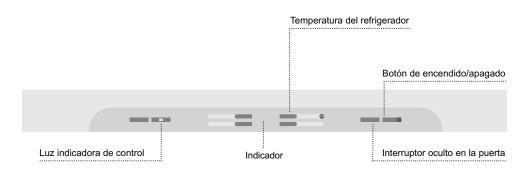



Figura 12


Controles electrónicos

El electrodoméstico se ajusta en la fábrica para mantener +5 °C. Después de cualquier interrupción de la alimentación eléctrica, estos parámetros se restablecen automáticamente.

Los controles electrónicos tienen las funciones siguientes:

- Función de encendido/apagado
- Ajuste de temperatura
- Indicación de temperatura
- Automatisk afrimning
- Alarmas acústicas y visuales
- Localización de fallos, programas de emergencia y servicio





5 Indicador que muestra los parámetros de temperatura para el refrigerador

Puesta en marcha inicial

Conecte el electrodoméstico al receptáculo del enchufe. Presione el botón de encendido/apagado \bigcirc .

La temperatura real en el refrigerador aparece en el indicador.

Ajuste de la temperatura

La temperatura el refrigerador se puede establecer con valores desde +2 °C hasta +9 °C al presionar el botón del refrigerador ©. El indicador muestra el siguiente valor de temperatura (punto preestablecido). Presione el botón hasta que aparezca la temperatura deseada.

Alarma de puerta abierta

Si la puerta permanece abierta más de dos minutos, se activará una alarma acústica y parpadeará la luz roja. Ambas alarmas se restablecen al cerrar la puerta.